

# ソフトウェアバージョンの確認方法



ホーム → 設定 → 情報 → システムインフォメーション

OK



RL\_NTG7\_Eで始まる車両

→ 適合します

NG



E262やE056で始まる車両

→ 非適合です


# MBUX NTG7 メインユニット本体の接続先



- S(W223), C(W206), GLC(X254), GLCクーペ(C254)は縦型モニターを外した奥にメインユニット本体があります。
- SL(R232)はセンターコンソールをずらさないとメインユニット本体が見えません。
- EQE(V295), EQS(V297)はセンターコンソール下部トレー前方のUSBポート部のカバーを外した右側カバー内のエアコンダクト裏にメインユニットが見えます。



イーサネットケーブルの接続先は丸印の白色コネクタです。

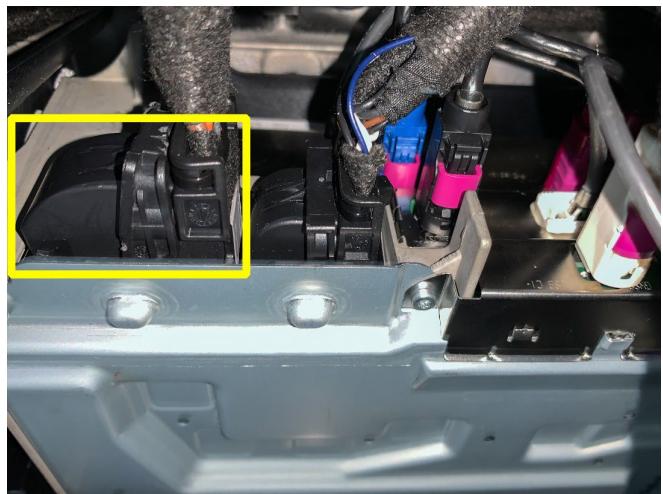

電源とアースの摸取箇所は四角で囲んだ26PINコネクタです。